



Yale Durus

 Kasutusjuhend



Sisukord

- 3 Terminoloogia selgitus
- 4 Lisaseadmed
- 5 Lingiadapteri paigaldus
- 6 Toimivustest
- 7 Vasturaua reguleerimine
- 8 Yale Home rakendusega alustamine
- 9 Yale Home
- 10 Yale Home rakenduse kasutamine
- 11 Yale ConnectX Wi-Fi Bridge paigaldus
- 12 Automaatlukustuse aktiveerimine
- 12 Automaatavamise aktiveerimine
- 13 Ühekordne sisenemine
- 13 Ühekordne automaatlukustus
- 14 Turvarežiim
- 15 Patareide vahetamine
- 16 Varutoide
- 17 Hooldus
- 18 Veaotsing
- 19 Luku lähtestamine tehase algseadetes

Terminoloogia selgitus

Sisemine
magnetväändenupp

Lingikeel

Ukselink

Lukukorpus

Nupp

Välimine
südamik

Fiksaatorkeel

Turvarežiimi
nupp

Konkskeel

Ukselink

Lingiadapter
lisatoite jaoks

Oluline!

Paigaldage Yale Durus alati koos sisemise magnetväändenupuga.

Lisaseadmed



● Nutikas sõrmejäljelugejaga koodipaneel

Suurenenud paindlikkus
ja juurdepääsetavus koos
Yale Duruse nutilukuga.




● Yale ConnectX Wi-Fi Bridge

See nutikas Wi-Fi juhtimis-
seade annab teile eemalt
juurdepääsu oma lukule,
kus iganes te ka poleks.



● Vasturaua vaheplaat

Paigaldus vasturaua alla.
Plaadi paksus 1 mm või
2 mm.

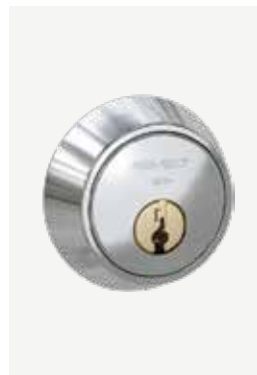

● Lukusüdamik

Välimine Skandinaavia
ümarsüdamik koos
südamikurõnga ja katte-
hülsiga.




● Yale Dot

Puutekleebis luku
kiiremaks ja mugavamaks
avamiseks/sulgemiseks
nutitelefoniga.

Lingiadapteri paigaldus

Paigaldage adapter
lingikruvidega
välimise lingi alla.

Ärge unustage ühendada
ühenduskaablit adapteriga.

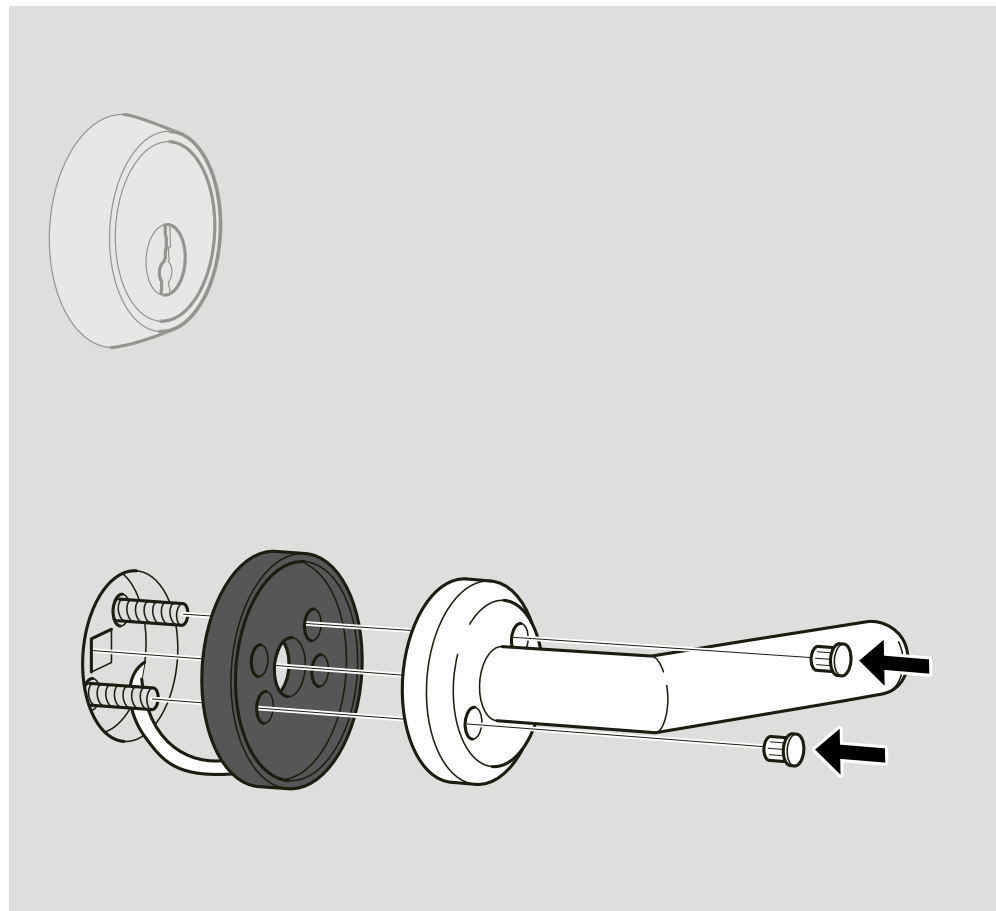


Toimivustest

OLULINE! Alati paigaldage Yale Durus koos sisemise magnetväändenupuga.

Mehaanilise lukustamise ja avamise kontroll

Kontrollige luku funktsioone avatud uksega.

1. Vajutage ülemine fiksaatorkeel **(A)** sisse ja laske konkskeel **(B)** lukustuda. Hoidke see sisse vajutatuna! Vastasel korral võib luku alarm käivituda.
2. Pöörake lukustamiseks väändenuppu **(C)**.
3. Kontrollige, et link **(D)** ei tõmba sisse konkskeelt **(B)**. Link peaks olema jäik.
4. Avage lukk väändenupu **(C)** abil pöörates seda hingede poole.
5. Tõmmake konkskeel **(B)** lingi **(D)** abil sisse ja vabastage alles nüüd ülemine fiksaatorkeel **(A)**.
6. Proovige ust sulgeda ja seestpoolt lukustada/lukku avada. Vajadusel reguleerige vasturauda **(E)**.

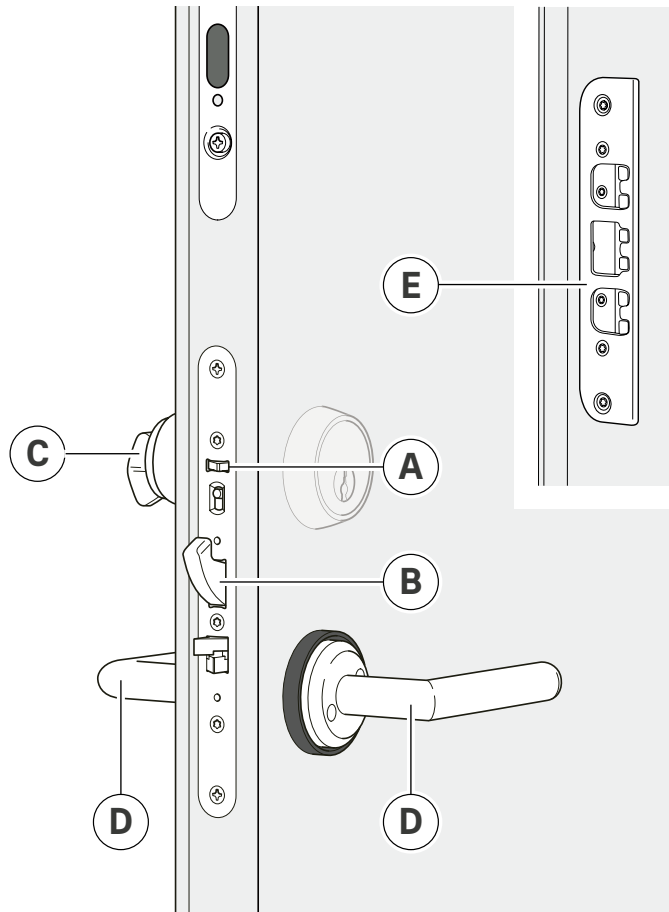

Vasturaua reguleerimine


Kui ust on raske lukustada või kui lukustatud uksele on lõtk, tuleks vasturauda reguleerida (ASSA vasturaud 1489-11).

Keerake lahti kaks kruvi (A) ja liigutage reguleerimislappe (B).
Proovige reguleerida niipalju, kuni uks sulgub vastavalt teie soovile.

ABLOY vasturaua LP713 puhul reguleerige ülemisest ja alumisest kruvist keerates.

NB! Jälgige ukse ja lengi vahelist kaugust.

Maksimaalne kaugus lukukorpuse ja lengi vahel on 5 mm.
Soovitav vahe on 2–3 mm. Vajadusel paigaldada vasturaua vaheplaat vasturaua alla.

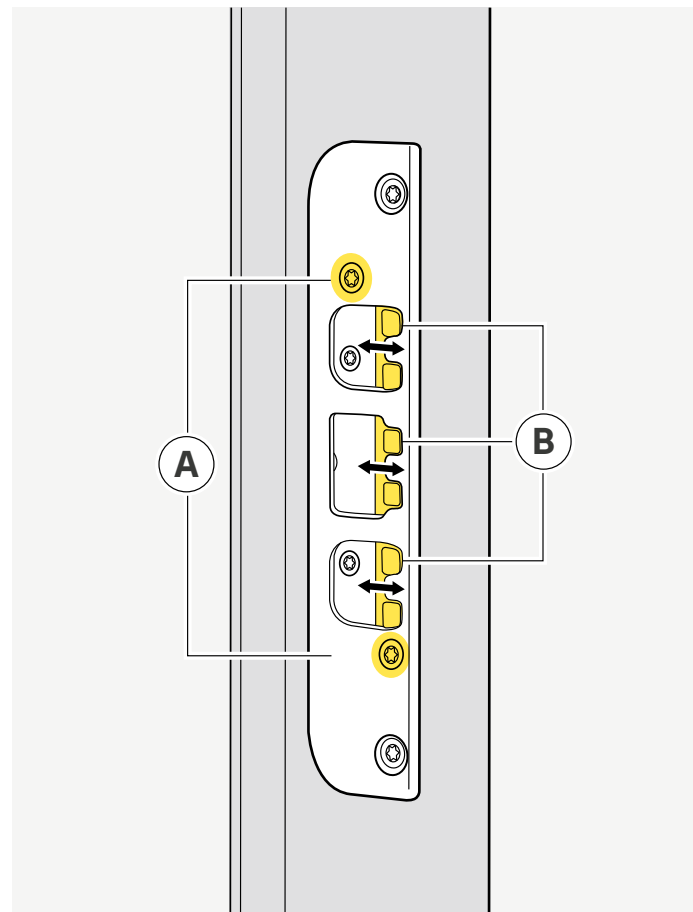


Yale Home


rakendusega alustamine

Rakenduse Yale Home abil saate hõlpsasti ühendada ja juhtida kõiki oma Yale'i nutiseadmeid, sealhulgas Yale Duruse lukku.


1. Skaneerige paremalt QR kood ja laadige alla Yale Home rakendus.
2. Jälgige rakenduse juhiseid ja looge konto või kasutage juba olemasolevat.

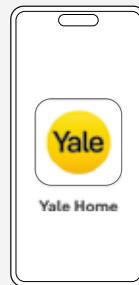


Yale Home

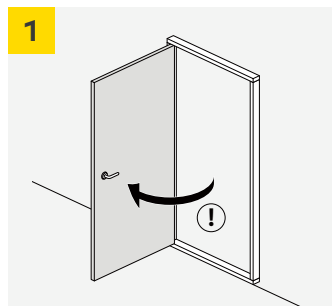

● Luku seadistamise ajal hoidke uks avatud asendis.

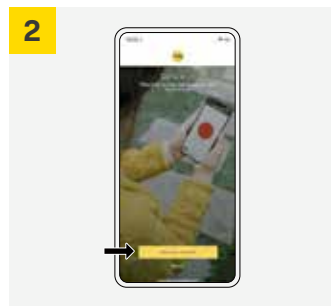


● Jälgige rakenduse juhiseid (looge konto).

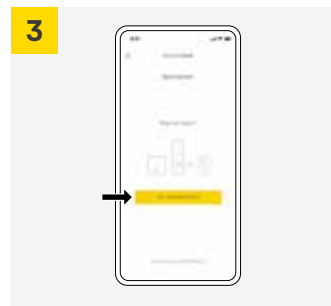


● Valige "Seadista seade".



● Skanneerige QR kood patareikaitse kileribalt. Seejärel eemaldage see vastavalt rakenduse juhistele.

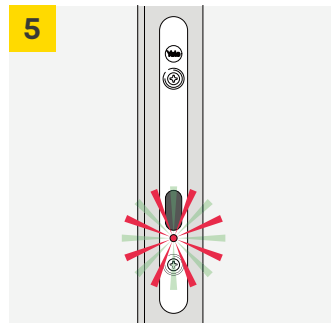

● Seadistamise ajal vilguvad lukul roheline ja punane tuli.

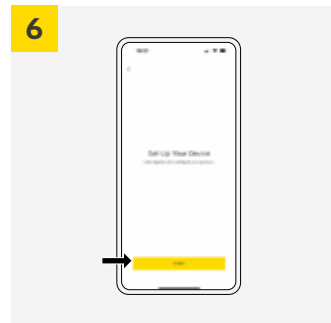


● Seadistuse lõpuleviimiseks jälgige rakenduse juhiseid.

Yale Home rakenduse kasutamine

Peale luku sidumist telefoniga, saab lukku juhtida ainult Yale Home rakenduse kaudu.

- A.** Luku olek; lukusta või tee lukust lahti. Yale ConnectX Wi-Fi Bridge on vajalik, kui soovite seda eemalt teha.
- B.** Kõik kasutajate juurdepääsuõigused on hallatavad külaliste nimekirja all.
- C.** Seadistused.

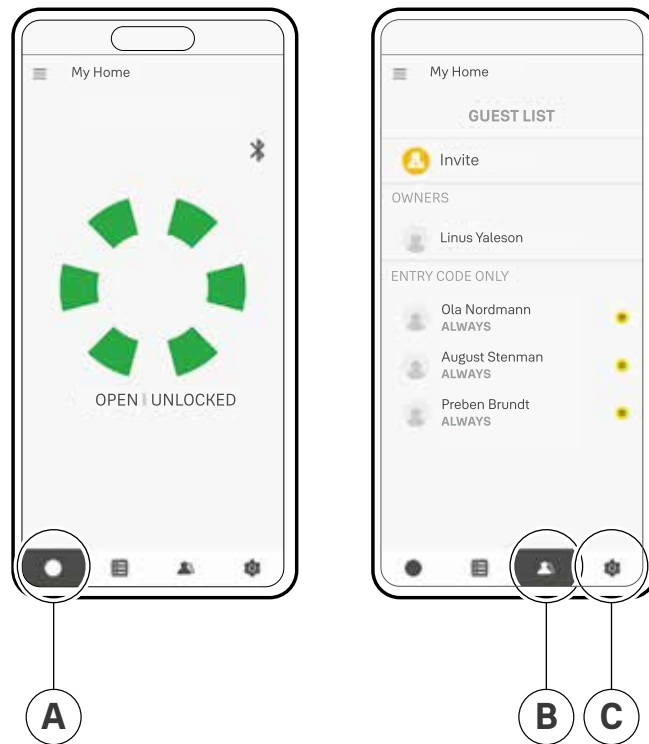

Yale ConnectX Wi-Fi Bridge paigaldus

Selleks, et saaksite oma lukku eemalt juhtida, on vajalik ühendada lukk internetiga läbi Yale ConnectX Wi-Fi Bridge.

Paigaldage Yale Wi-Fi Bridge vooluvõrku lukust maksimaalselt 9 meetri kaugusele.

Teie kodus peab olema Wi-Fi võrk, mis kasutab 2,4 GHz sagedusriba (mitte 5 GHz).

Veenduge, et mobiiltelefon on samasse Wi-Fi võrku ühendatud.


1. Minge Yale Home peamenüüsse ja valige "Seadista uus seade"
2. Sanneerige seadmelt QR kood ning järgige edasisi rakenduse juhiseid.
3. Nüüd saate oma lukku kaugjuhtida.



Automaatlukustuse aktiveerimine

Kasutajad saavad automaatlukustust aktiveerida läbi Yale Home rakenduses seadistuste alt. Lukustus saab seadistada toimuma koheselt või ajalise viitega.

Automaatse lukustuse saab vajadusel ka ajutiselt peatada (vaadake lk 12).

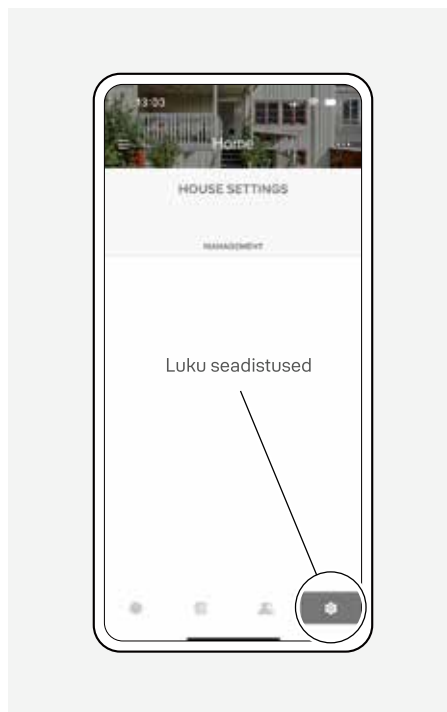

Automaatavamise aktiveerimine

Uks avaneb automaatselt uksele lähenedes.

Rohkem infot funktsiooni kohta leiate rakendusest.

Ühekordne sisenemine


Võimalus automaatse lukustus ajutiselt peatada.

1. Avage uks.
2. Vajutage nupule **(A)**.
3. Jälgige, et nupp vilguks korraks **roheliselt** (lisaks kostub helisignaal).
4. Sulgege uks.

Ühekordse sisenemise funktsioon on aktiveeritud kuni järgmise ukse avamiseni või mõne muu lukutoiminguni.

Funktsiooni on võimalik tühistada kui vajutada enne ukse sulgemist uuesti nupule (nupp vilgutab korraks punast ja kostub helisignaal).

Ettevaatust! Palun jälgige, et uks ei jääks soovimatult avatud asendisse.

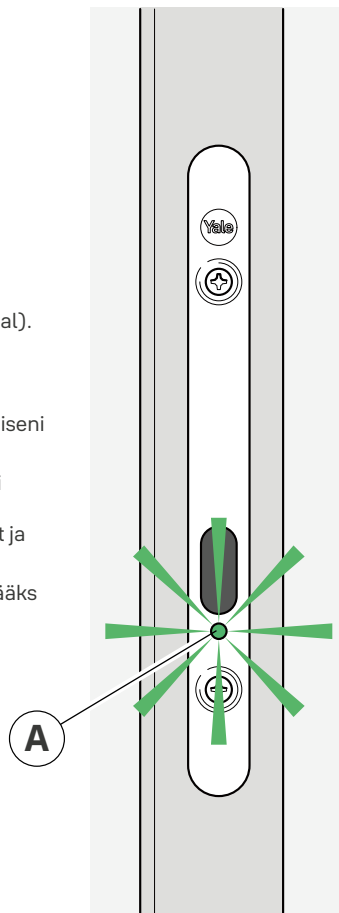


Ühekordne automaatlukustus

Funktsioon võimaldab ust lukustada lihtsalt ja kiirelt ilma rakendusega. Töötab ainult siis, kui automaatlukustus pole aktiveeritud.

1. Avage uks.
2. Vajutage nupule **(A)**.
3. Jälgige, et nupp vilguks korraks **punaset**.
4. Sulgege uks.
5. Uks lukustub automaatselt ühe korra (lisaks kostub helisignaal).

Funktsiooni on võimalik tühistada kui vajutada enne ukse sulgemist uuesti nupule (nupp vilgutab korraks rohelist ja kostub helisignaal).

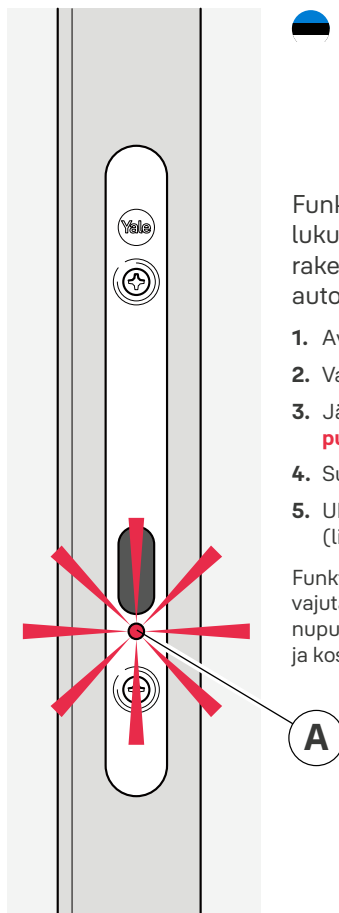






Turvarežiim

Turvarežiimis on uks lukus nii seest kui väljast. Lukku ei saa avada seestpoolt väändenupust ega väljast võtmega keerates.

Turvarežiim lukustatakse ja avatakse Yale Home* rakenduse või Yale Dot** abil. Turvarežiim lülitub automaatselt välja ukse avamisel.


Ukse turvarežiimis lukustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Avage uks.
2. Keerake väändenuppu lukustamise suunas lõpuni.
3. Vajutage luku esiplaadil olev turvarežiimi nupp alla.
4. Sulgege uks.
5. ***1. võimalus.** Lukustage uks rakenduse kaudu. Peale edukat lukustamist ilmub ekraanile kandiline punane ruut.
**** 2. võimalus.** Lukustage puudutades nutitefoniga Yale Doti, mis asub luku vahetus läheduses (< 0,5 m). Telefonis peab olema NFC aktiveeritud ning ekraan lukust lahti. Peale edukat lukustamist ilmub ekraanile kandiline punane ruut.

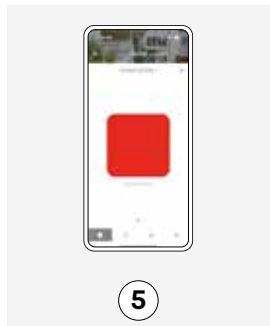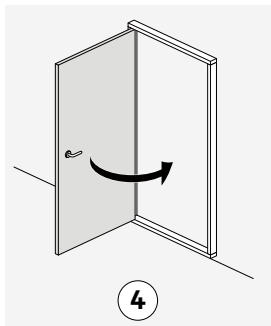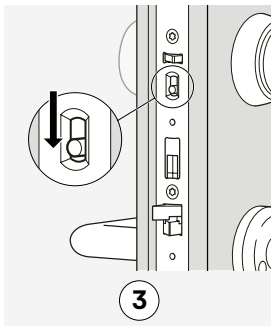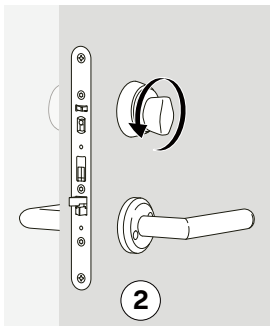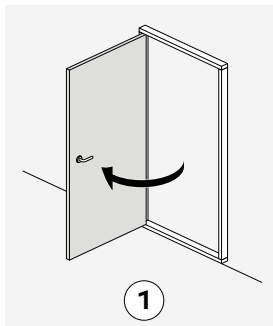


Patareide vahetamine


Yale Duruse patareide elueaks on hinnanguliselt 12 kuud, olenevalt luku kasutussagedusest. Tarnimisel on juba paigaldatud 4 AA patareid.

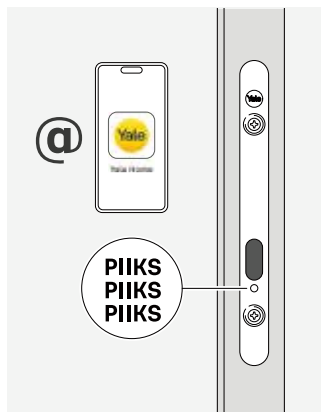


- Kui patareid hakkavad tühjaks saama, ilmub Yale Home rakendusse hüpikaken, lisaks saadetakse hoiatav e-kiri.
- Lõpuks annab lukk ka kolm lühikest piiksu, kui patareid on juba kriitiliselt tühjad.

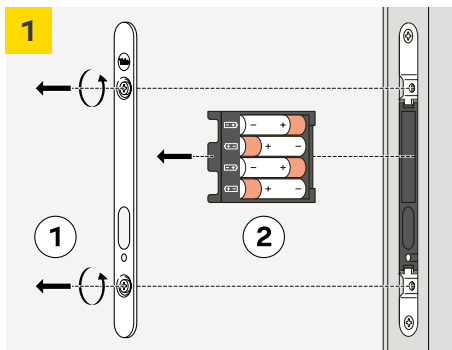

● Keerake lahti kate kruvid Philips kruvikeerajaga (1) ja eemaldage patareimoodul (2).

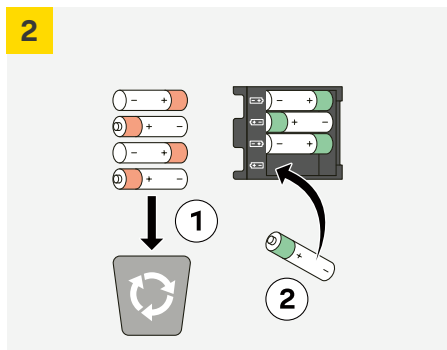

● Vahetage vanad patareid uute AA alkaline patareide vastu (4tk).

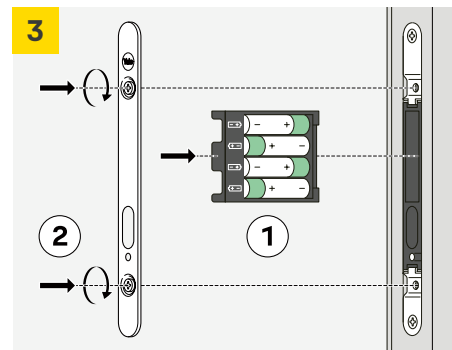


● Sisestage patareimoodul (1) ja keerake kate kruvidega kinni (2).


Varutoide

Patareide tühjenemisest teavitatakse kasutajat Yale Home rakenduses, e-kirja teel ja lisaks annab lukk lõpuks kolm lühikest piiksu, kui patareid on juba kriitiliselt tühjad.

Kui patareid jäävad siiski vahetamata ning lukk enam ei tööta, on võimalik seda ikkagi varutoitega avada.

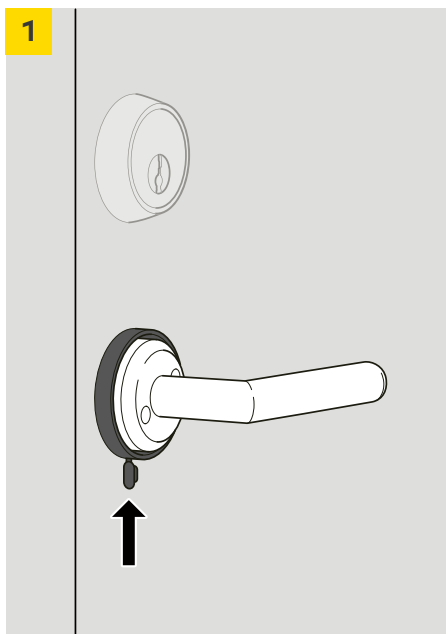

● Lingiadapteri alumises osas on USB-C pesa. Esmalt eemaldage kate.

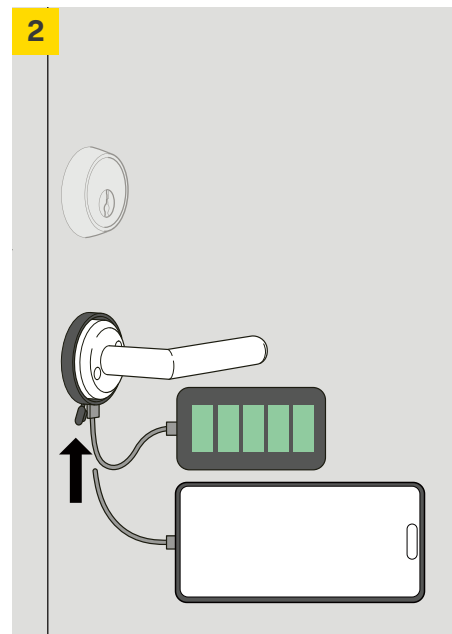


● Ühendage USB-C pesa akupank või sobilik mobiiltelefon. Nüüd on võimalik lukk avada ning vahetada patareid.

Hooldus

Yale Durus on kvaliteetne toode, mis vajab minimaalset hooldust.

Soovitame määrada fiksaatorkeel ja lingikeel lukuõliga või lukurasvaga. Soovitame seda teha kord aastas.

Märkus! Ärge kunagi pihustage lukukorpuse sisse õli!

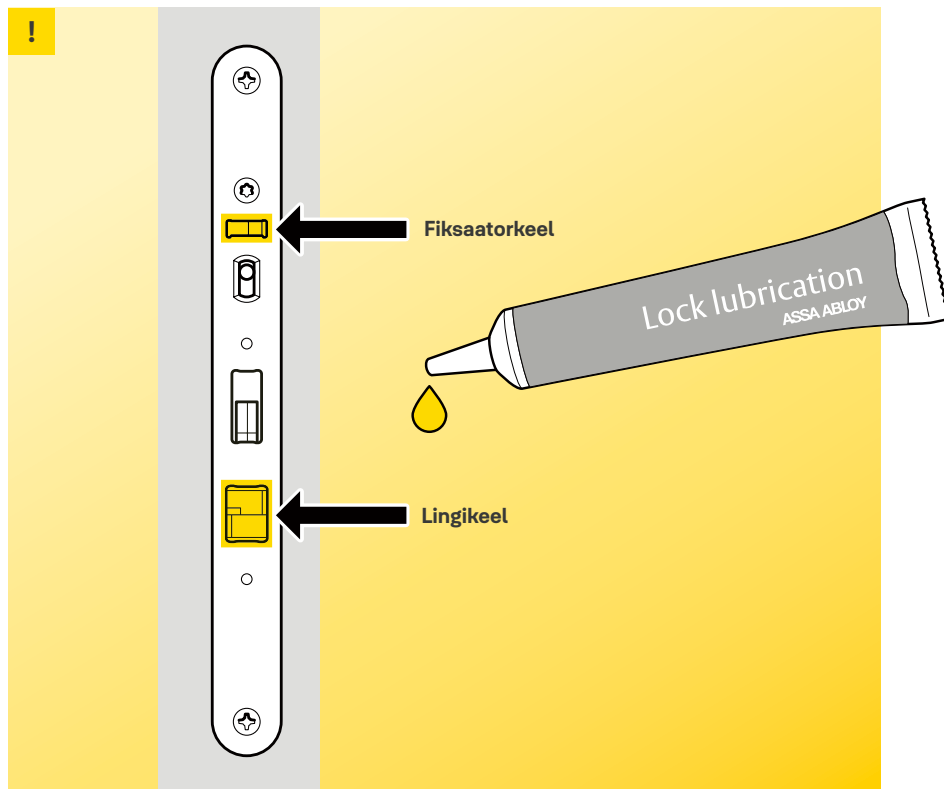

Veaotsing

Kui Yale Durus ei tööta, proovige luku äratamiseks ühendada toitepank või ühilduv nutitelefon USB-C-kaabliga **(F)**.

Luku toimivuse kontrollimine:

Luku toimivuse kontrollimiseks avage uks, vajutage ja hoidke näpuga all lukuraami otsaplaadi **(A)** fiksaatorkeelt, lukuraamist liigub välja konkskeel. Peale seda lukustage uks, hoides endisest fiksaatorkeelt allavajutatuna. Vaba käega kontrollige kas uks on nüüd lukustunud, linki ei saa siis lõpuni alla vajutada. Lukust lahti tegemiseks avage läbi rakenduse ning võtke sõrm ära fiksaatorkeelt ja alles siis vajutage linki alla. Kui antud testi käigus lukk lukustus ja avanes tõrgeteta, siis järelikult on lukk töökorras. Tõenäoliselt on vasturaua ja ukselehe vaheline kaugus liiga suur, ukse pilu ei tohi ületada 5 mm (soovitav 3 mm).

Lukustamine ei ole võimalik:


- Ukse pilu ei tohi olla suurem kui 5 mm (soovitav on 3 mm).
- Kontrollige kaableid kahjustuste ja purunemise suhtes.
- Veenduge, et pistikud ja kaablid on korralikult ühendatud ja pistikute pesades olevad klemmid ei ole kõverad või katki.

Lukk annab häiret kui uks on suletud ja lukustatud:

- Kontrollige, et vasturaua ja ukselehe vahe ei oleks suurem kui 5 mm.

Kui see vahe on suurem, siis ei saa lukk aru, kas uks on suletud või mitte. Uks võib temperatuuri muutusel paisuda või kahaneda. Vajadusel tuleb reguleerida ukselehe asendit hingede või vasturaua liigutamisega, et oleks tagatud 3–5 mm vahe.

Vajadusel kasutage vasturaua vaheplaati, mis tuleks siis paigaldada vasturaua alla, vähendades sellega luku ja vasturaua vahet. Ukse pilu ei tohi kunagi olla suurem kui 5 mm.

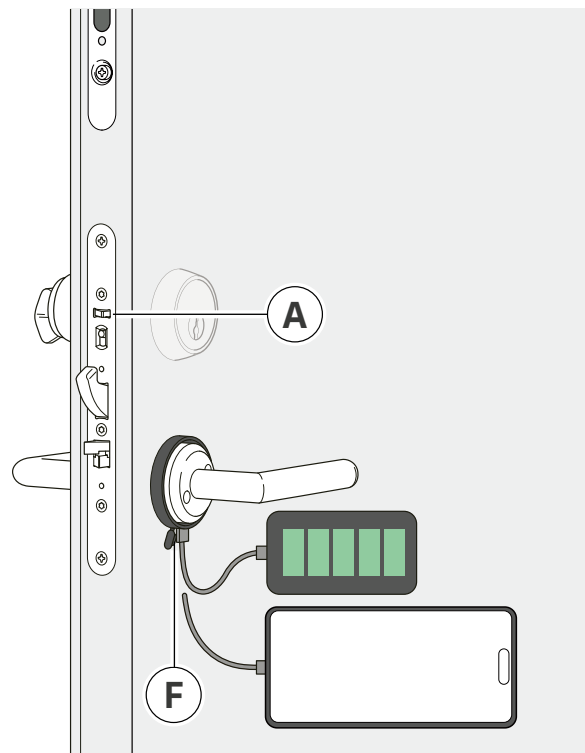

- Lukusüdamiku olemasolul on võimalik ust sulgeda isegi siis kui ukselehe ja lengi vaheline vahe on suurem kui 5mm.
- Lisaks on võimalik lukku alati avada seespoolt väändenupust.

Luku lähtestamine tehase algseadetesse

Erinevatel põhjustel võib olla vajadus lähtestada Yale Durus tehase algseadetesse.

- Seda saab teha Yale Home rakenduses seadete menüü kaudu valides (Factory Reset) tehase seadete taastamine.
- Antud toimingu jaoks peate olema BLE levialas.





Trusted every day