


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE POMOS CON PICAPORTES TUBULARES


(Estas instrucciones están hechas con los dibujos de los pomos de entrada, pero son igualmente válidas para los modelos de paso y privado)

1. COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA

A. A una altura de aprox. 100 o 110mm del suelo, doblar y colocar la plantilla como se indica en el dibujo

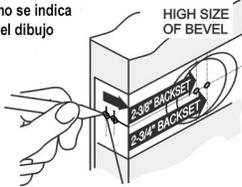


B. Marcar el centro del vaciado a 60 ó 70mm.

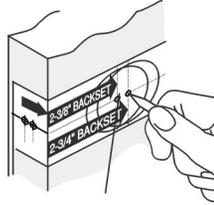


4. INSTALACIÓN DEL SOPORTE

A. Cerrar la puerta hasta hacer coincidir el picaporte con el marco. Marcar la altura del soporte en el marco.

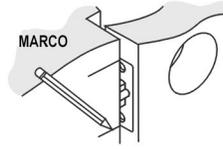

B. Hacer un taladro en el marco de la puerta.

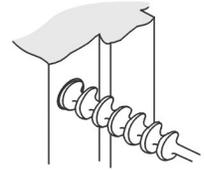


2. TALADRADO


A. Hacer un taladro de Ø54mm en la cara de la puerta. Se recomienda taladrar por ambas caras para evitar el astillamiento.



B. Hacer un taladro de Ø25mm en el canto de la puerta para el picaporte.

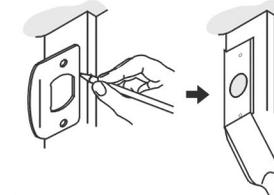

C. Marcar los bordes del soporte y calear aprox. 2mm.

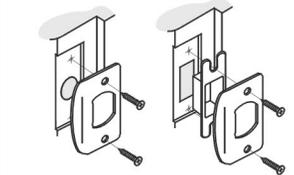


D. Colocar el picaporte y ajustar los tirafondos según el dibujo.

3. INSTALACIÓN DEL PICAPORTE


A. Introducir el picaporte en el agujero del canto, colocar el frente paralelo y marcar el contorno y los agujeros.




B. Hacer un cajeado de 3mm de profundidad para colocar el frente.

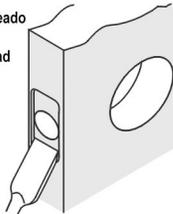


C. Colocar el picaporte y apretar los tirafondos.

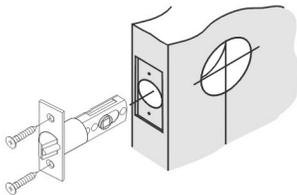

D. Enrasar el frente al canto de la puerta sin que sobresalga.

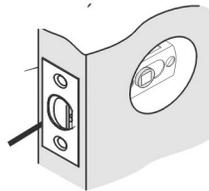


5. COLOCACION DEL POMO EXTERIOR

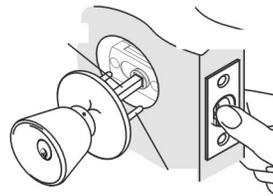

Colocar la parte exterior del pomo asegurándose, que el cuadrillo y los tornillos pasantes atraviesan el picaporte

6. COLOCACIÓN DEL POMO INTERIOR

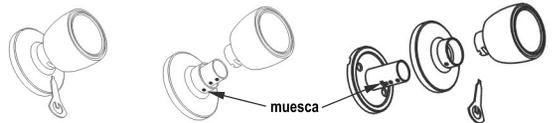

A. Girar el pomo hasta que veas alineada la muesca con el agujero.
B. Presionamos la muesca con la llave a la vez que tiramos del pomo hacia fuera.
C. Soltar la roseta. Alinear ambas piezas.
 Atornillar la base interior y volver a colocar la roseta y el pomo.

1 DOBLAR POR AQUÍ

2 Marca para puerta ancho 45 mm Marca para puerta ancho 35 mm

3 En la marca, hacer un taladro de Ø 25 mm, y de unos 50 mm de profundidad.

PLANTILLA

ENTRADA 60 MM

ENTRADA 70 MM

Importante colocar esta línea de puntos en el canto de la puerta.

4 Marcar el centro del agujero en la superficie de la puerta

5 Taladro de Ø 54 mm

