

Tehnilised andmed:

- Mõõdud 275mm x 184mm x 155mm
- Toitepinge 12VDC 0,5A (tellimisel 24V, 48V, 230V)
- Lülitusvõimsus: 230V 16A AC1
- Impulsi arvestus: sekundi- või minutipõhine
- Mündi läbimõõt: kuni 31,5mm
- Mündi paksus: kuni 3,2mm
- Erinevate müntide kogus: 6
- Aeg: 1-999 sek/min
- LED näidik esi paneelil: 3 kohaline
- Valede müntide tagastus
- 3mm terasest korpus ja esipaneel



1. 12v lukustuse puhul kasuta kõrval olevat skeemi (Joonis 1)


Sobilikud toiteplokid on:

TP12-1.5 (12VDC/1,5A 18w IP66)

H904-3 (12VDC/3A 36w, Aku lisamis võimalus)

H904-5 (12VDC/5A 60w, Aku lisamis võimalus)

Joonis 1

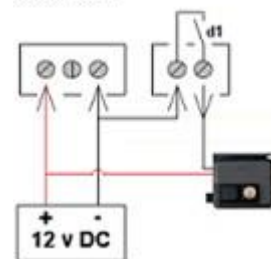

Programmeerimiseks on vaja teha valikud [ainult](#) mälupesades [01](#), [08](#) ja [09](#) ning kui kasutame zetooni siis määrame rahalise väärtuse mälupesas [07](#).

Nende mälupesade muutmiseks kasutage emaplaadi [all servas](#) olevaid nuppe [Set](#), [Up](#) ja [Down](#).

Programmeerimisel sisemisel tablool kuvatavate mälupesade tähendused (vt. Joonis 2)

- [01](#). Ukse avamiseks vajalik summa (saab valida vahemikus 0,10 kuni 9,90 €)
- [02](#). 0,10 €
- [03](#). 0,20 €
- [04](#). 0,50 €
- [05](#). 1,00 €
- [06](#). 2,00 €
- [07](#). Zetoon (WM22) Siin saad määrata zetoonile rahalise väärtuse
- [08](#). Sekundi põhiseks arvestuseks vali 001 või minuti põhiseks arvestuseks vali 060
- [09](#). Avamisimpulsi pikkus (1-999 sekundit või minutit, sõltuvalt millise valiku tegite mälupesas [08](#))
- [10](#). Vaike väärtuseks 000
- [11-16](#) Näitab erinevate müntide kogust mis on masinasse sisestatud.

Mälupesad 11 = 0,1€ , 12 = 0,2€ , 13 = 0,5€ , 14 = 1,0€ , 15 = 2,0€ , 16 = zetoon.

17 = müntide summaarne väärtus.

NB! Mälupesades 02 kuni 06 on eel programmeeritud mündid.
Et tagada mündilugeja korrektne töö siis palun neid mälupesasid mitte muuta (punasega märgitud väljad)

Nt. Kliendid on sisestanud päeva jooksul masinasse 0,5€ 33tk ja 0,2€ 125tk siis kuvatakse teil mälupesas 13 koguseks 33 ja mälupesas 12 koguseks 125.

Mälupesas 17 kuvatakse meile 41,5€ ehk $(33 \times 0,5€ + 125 \times 0,2€)$

Kui soovid peale igat tühjendamist mündiarvest nullida tuleb sul liikuda set nupuga mälupessa 17 nüüd vajuta ja hoia all set nuppu nii kaua kuni tablool hakkavad tuled vilkuma pärast seda võid set nupu vabastada ja reset on tehtud.

Programmeerimise lõpetamiseks liikuge Set nupuga lõpuni kuniks kuvatakse tablool Teie poolt valitud avamisimpulsi vääring ja seade ongi kasutamiseks valmis Välimisel tablool kuvatakse avamiseks vajalik summa ja avatud oleku aeg.

Nt. Olete määranud ukse avamis summaks 1€ siis kuvatakse tablool 1,00. See väärtus kahaneb vastavalt sisestatud müntide vääringule. Kui näit tablool jõuab nulli siis antakse avamisimpulss ja järgnevalt kuvatakse tablool avamisimpulsi pikkus.

Mündilugejas saab kasutada münte vääringus 0,1 kuni 2,0 €.

NB! Kuid tuleb arvestada sellega, et ülemakstud raha mündilugeja ei tagasta.



Juhul kui Te määrate avamisimpulsiks 0,2 € ja te soovite, et mündilugejas oleksid aksepteeritavad ainult 10 ja 20 sendised mündid siis saab ülejäänud mündid välja lülitada

kasutades selleks akseptori olevaid lüliteid.  (vt. Joonis 3)

Asend ON (ülemine) tähendab, et mündi blokeering on aktiveeritud.

Müntide asukohad lülitil 0,1€ = 2 ; 0,2€ = 3 ; 0,5€ = 6 ; 1,0€ = 10 ; 2,0€ = 13 ; Zetoon = 14.

Nt. Soovides blokeerida mündid vääringus 0,5€, 1,0€ ja 2,0€ eurot siis liigutage lülitid 6, 10 ja 13 ON asendisse.

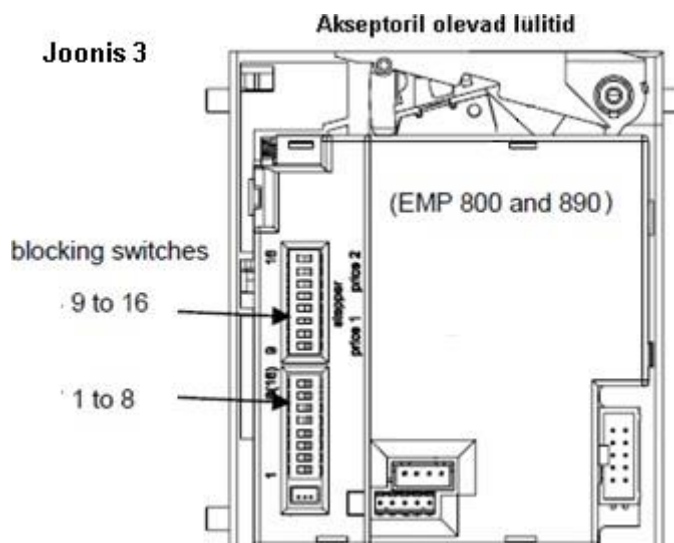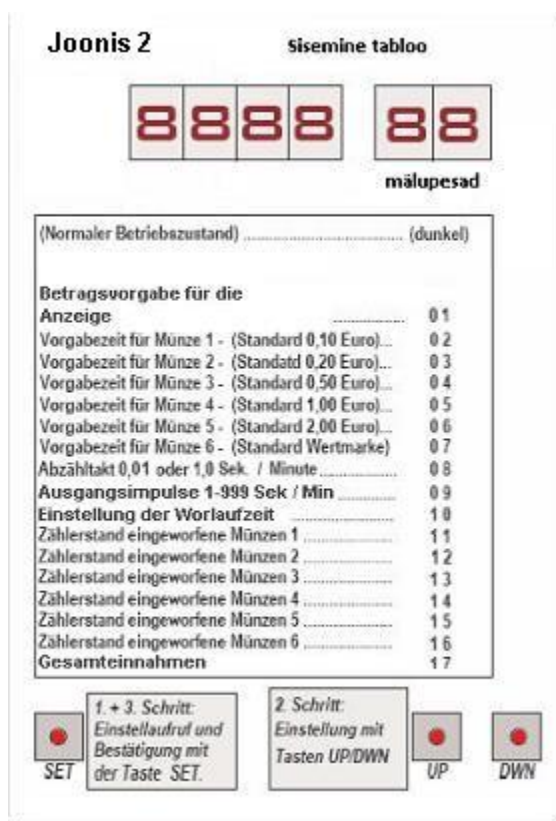

NB! Seade on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes.

Ära paiguta Mündilukku välistingimustesse, kus temperatuur langeb alla nulli, vihm võib sadada või päike paista otse seadmele.

Kasuta seadmes ainult sinna programmeeritud münte. Vale väärtuse või suurusega mündid tagastab seade alumise tagastusava kaudu. NB! Liiga suured mündid jäävad mündiavasse kinni ja ummistavad seadme. Ära sisesta mitut münti Mündilukku üheaegselt.

Kasuta mündiluku puhastamiseks pehmet ja niisket lappi. Vajadusel kasuta kerget pesuainet lapil. Tugevatoimelised või abrasiivsed puhastusvahendid võivad kahjustada Mündiluku värvkatet.

Garantii-tingimused

Luku-Expert OÜ annab oma toodetele 12 kuulise garantii. Garantii hakkab kehtima ostuhetkest. Garantii ei laiene normaalsest kasutamisest tekkida võivate vigade korral. Garantii ei kehti juhul kui:

- toodet on kasutatud mittesihipäraselt
- seadmes kasutatakse mitte originaalvaruosivõi tehakse lubamatuid muudatusi
- vandalism
- ei ole esitada ostu tõendavat dokumenti.

Vead, mis ilmnevad 12 kuu jooksul, kõrvaldatakse tasuta (parandatakse vigane osa või vahetatakse välja). Seadme kasutusele võtmisel nõustub ostja kõikide garantii-tingimustega.